19 保証書

URO URO電子工業株式会社

〒273-0046 千葉県船橋市上山町1-242-1 TEL.047-303-6680

FAX.047-303-6665

●ホームページアドレス http://www.uro.co.jp

証

本書は、本書記載内容(裏面記載)で無料修理を行うことをお約束するものです。保証期間中に修理されます場合は、 本書をご用意の上、お買い上げの販売店までご依頼ください。

- ●※印欄に記入および販売店の捺印のないものは無効となりますのでご注意ください。
- ●本書は再発行いたしませんので大切に保管してください。

品名		レンサ式自動が ウロターボフォ		トⅡ	547	7型	(単水栓	タイプ)	5478型(湯水混合栓タイプ
製造番号									
保証期間		お買い上げ月日より1ヶ年							
		*			年	E	月	日	
ー お 客 様	※お名	前							
	※ご住	所							
	※電	話		()			
	※住所	・店名							
販売店	電話		()				

この保証書は本書(及び品質保証書)に明示した期間及び条件に基づき、無料修理をお約束するものです。 この保証書により、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。 修理等についてご不明な点がございましたらお買い上げの販売店又は、弊社までお問い合わせ下さい。

URO電子工業株式会社

制御営業課 〒273-0046 千葉県船橋市上山町1-242-1 TEL.047-303-6680

センサ式自動水栓 ウロターボフォーセットⅡ

取扱説明書



5477型 (単水栓タイプ)



(湯水混合栓タイプ)

このたびは、ウロターボフォーセットⅡをお買上げいただきまことに ありがとうございます。本製品を正しくご使用いただくためにも、 この「取扱説明書」を必ずお読みくださるようお願い申し上げます。 なお、お読みになった後は大切に保管しておいてください。



安全上のご注意(必ずお守りください)

目 次

警告事項

- ■取付け作業は、作業手順に基づき確実に行 ってください。不完全な取付けは故障・事故の 原因となります。
- ■通水する前に本体回転止めネジ(2ヶ)の締 め込み状態を再確認してください。締め込ん でなかったり差し込みが不完全だと、本体が外 れ漏水などの事故の原因となります。
- ■使用済み電池は、ご使用となる地域の廃棄 方法にしたがって廃棄してください。
- ■万が一水が止まらなくなったときは、止水栓 を閉めて止水してください。そのまま放置して おきますと漏水などの事故の原因となります。
- ■給水ホースの接続は、確実に行ってください。
- ■片側だけの配管接続はしないでください。 必ず両方の配管を接続してください。また湯 と水の逆配管は絶対にしないでください。や けどの原因となります。(5478型湯水混合栓 タイプのみ)
- ■必ず上水道にてご使用ください。中水道や 異物を多く含む水を使用した場合、故障の原 因だけでなく誤って飲用した場合は、体調を損 ねる場合があります。
- ■ACアダプタに水をかけたりしないでください。 感電の原因となります。
- ■使用中、異臭、煙がでるなどの異常がある場 合には、直ちにACアダプタをコンセントから 抜いて使用を中止してください。火災・感電の 恐れがあります。
- ■濡れた手で電池の装着およびACアダプタ の接続をしないでください。感電やけがをす る恐れがあります。



注意事項

- ■ACアダプタが傷んだり、コンセントの差し 込みがゆるいときは使用しないでください。 火災・感電・ショートの原因となります。
- ■ACアダプタを引っ張ったり、ねじったり、ケ ーブルの上に重いものを載せたり、挟み込ん だりしないでください。火災・感電の原因とな ります。
- ■ACアダプタにほこりが付着している場合、 よく拭き取ってください。火災の原因となります。
- ■ACアダプタは指定された電源電圧以外の 電圧では使用しないでください。
- ■本製品を仕様に記された指定範囲内の条件 でご使用ください。指定範囲外の使用は故障・ 事故の原因となります。
- ■リチウム電池を充電・ショート・分解・加熱し たり、火中に投げ込んだりしないでください。 破裂・発火などの原因となります。
- ■本製品は防滴構造ですが、 電気製品のため大量の水 をかけると故障・事故の原 因となります。
- ■本製品を屋外には設置しないでください。 故障・事故の原因となります。
- ■衝撃を加えたり、乱暴に扱うとカバーの破損 や水漏れなど故障の原因と なりますので、叩いたり、容 器などをぶつけないよう注 意してください。
- ■本品をお客様ご自身で電 池交換以外に分解・修理・改 造はしないでください。故障 事故の原因となります。



メエエのことは	
目次	···· P.2
■製品仕様 5477型(単水栓タイプ)・5478型(湯水混合栓タイプ)・・・・・	
25477型・各部の名称	···· P.4
35478型・各部の名称・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	···· P.5
₫特長と作動の仕組み	···· P.6
5 取付け前のご注意	
6 既設蛇口の取外し方	
7 5477型の取付け方	···· P.8~9
3 5478型の取付け方 (湯水混合栓タイプ)	
9電池の装着/ACアダプタ ACT-20 (別売)接続の場合	···· P.11
回 給水······	
115477型本体の取外し方 (単水栓タイプ)	···· P.12
2 5478型本体の取外し方・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	···· P.13
18 5478型湯水調整及び設定位置の固定。 (湯水混合栓タイプ)	
14 電池交換	···· P.15
個メンテナンス	
16LED窓の表示について	
☑故障かな?と思ったら	
18アフターサービス	···· P.18
19保証書	···· P.19

1 製品仕様

5477型 (単水栓タイプ)

リチウム電池CR-P2(DC6V) 雷源 ACアダプタ(DC5V)※1 電池寿命 約2年 ※2 叶水□より30~170mm 検知距離 (自動設定)※3 0.1~0.7MPa 給水圧力 使用範囲 $(1.0 \sim 7.1 \text{kgf/cm})$ 5 Q 以 上/分 叶水量 (水圧0.4MPa) 使用室温 室温+1~50℃ 水温+1~50℃ 水温範囲 (一般上水道・凍結不可) 洗面台取付穴 *φ*26~*φ*38mm 厚さ 設置可能範囲 10~30mm ボディ材質 亜鉛ダイキャスト 質量(本体) 約1.3kg (H) (W) (D) 寸 法 118.4×59×170mm


5478型

(湯水混合栓タイプ)


電源	リチウム電池CR-P2 (DC6V) ACアダプタ (DC5V) ※1
電池寿命	約2年 ※2
検知距離	吐水口より30~170mm (自動設定)※3
給水圧力 使用範囲	0.1~0.7MPa (1.0~7.1kgf/cm²)
吐水量	5 Q以上/分 (水圧0.4MPa)
使用室温	室温+1~50℃
水温範囲	水温+1~50℃ (一般上水道·凍結不可)
洗面台取付穴	φ28~ φ 38mm
設置可能範囲	厚さ 10~30mm
ボディ材質	亜鉛ダイキャスト
質量(本体)	約1.6kg
寸 法	(H) (W) (D) 158.4×76×173mm

- ※1: 電池又はACアダプタ ACT-20(別売)のどちらでも動作可能です。 電池を入れACアダプタを接続した場合、ACアダプタの電源で動作し、ACアダプタの電源が中断された場合、自動的に電池での動作に切り替わります。その際、再度検知距離の設定を行ないます。
- ※2: 1日100回リチウム電池 (CR-P2) 使用時。ただし電池性能及び設置環境により寿命は変化します。 ※3: 大人の手のひらに相当する距離。
- ●ユーザー各位のご要望や品質改良などにより、おことわりなしに仕様の一部やデザインなどを変更させていただくことがあります。

2 5477型 各部の名称(付属品含む)

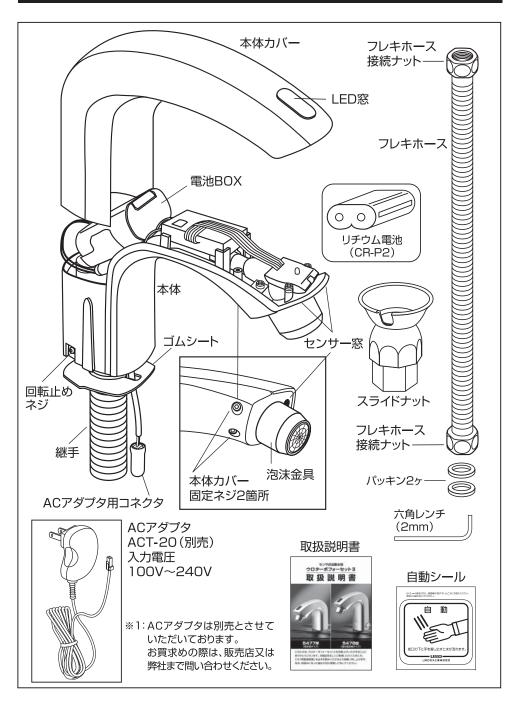

3 5478型 各部の名称(付属品含む)

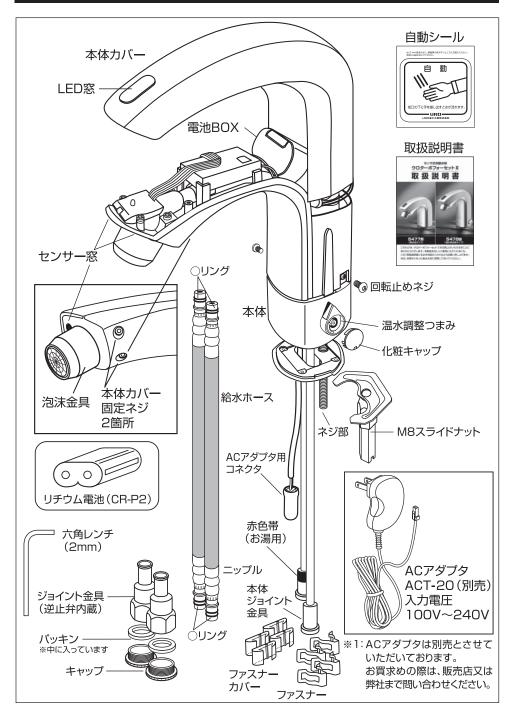

4 特長と作動の仕組み

■自動的に吐水・止水

赤外線センサーで、人の手を検知。自動的に吐水・止水ができます。

■節水ができ、衛生的

手を検知した時だけ吐水するので節水効果抜群。蛇口に直接触れないので衛生的です。

■堅牢な設計

高級感あふれるボディは、耐久性に富み、精密なセンサーをしっかりガードします。

■オートストップ機能付

検知エリア内に障害物が置かれることにより、水が流れっぱなしになっても、約30秒 経過すると自動的に止水します。

- ■電池交換時期と電池切れをお知らせします LEDの点滅により、電池交換時期と電池切れによる停止を表示します。
- ■電池交換が簡単です 電池ボックスは本体の中にありますので、立ったまま楽に電池交換ができます。
- ■電池又はACアダプタ ACT-20 (別売) のどちらでも動作可能です 電池を入れACアダプタを接続した場合、ACアダプタの電源で動作し、ACアダプタの 電源が中断された場合、自動的に電池での動作に切り替わります。その際、再度検知 距離の設定を行ないます。
- ■取付けが簡単です

電池ボックスや電磁弁などは全て本体の中に収納した一体型ですので、洗面台への取付けが簡単になりました。

■5478型 (湯水混合栓タイプ) は湯水調整つまみの設定位置が固定できます 不特定多数の方が使用する環境の場合、湯水調整つまみで設定した位置を固定する ことができます。

5 取付け前のご注意

- 取付けする洗面台の取付穴が本製品に適合しているか、再度ご確認ださい。
- 2 製品と付属品をお確かめください。
- 3 本製品は、屋内用(浴室を除く)です。
- ◆ 接続する配管は上水道をご使用ください。
 凍結のおそれがある場所では使用しないでください。

6 既設蛇口の取外し方

既存の水栓金具の取外し


●取付けする洗面台の排水口を必ず塞いでおいてください。

■必要な工具

モンキーレンチ・立ちカラン締め ○ドライバー


取付けの際"立ちカラン締め"(市販品)をご利用されると便利です。お近くのホームセンターなどでお求めになれます。



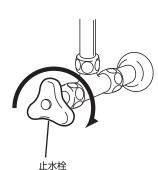


止水栓を右側に廻 して水を止めます。

(蛇口を開いて水が止まったことを確認してください。)

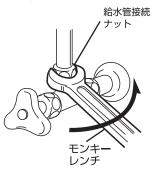

2 給水管接続ナットを、モンキーレンチでゆるめます。給水パイプ内の水が流れ落ちますのでご注意ください。

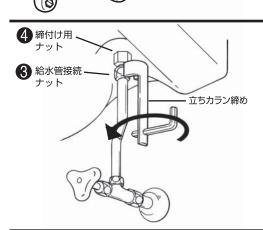

- 3 給水管接続ナットを立ちカラン締めでゆるめ、給水パイプを取外します。
- 締付け用ナットを立ちカラン締めでゆるめ、取外します。



5 蛇口を洗面台から抜き取ります。

※付属のフレキホースと交換するため、取外した 給水管、締付け用ナットは不要となります。


7 5477型の取付け方




本体を洗面台既存穴 (Φ26~Φ38)の中心 に継手を差し込みます。

【注意】

必ずACアダプタ用コネクタから差し込んでください。ACアダプタ用コネクタやケーブルに負担をかけないでください。(引張ったり、折り曲げたり、ねじったり、挟んだりしないでください)

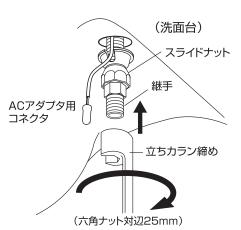

2 洗面台の裏からスライドナットを継手に下から上に止まるまで押し込みます。次に立ちカラン締めで締付け、本体を洗面台に固定します。

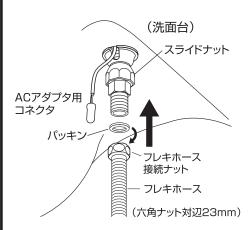


③ 本体側のフレキホース接続 ナットにパッキンを入れ、本 体とつなぎ、立ちカラン締めで締 付けてください。


【注意】ACアダプタ用コネクタやケーブルをスライドナットで挟まないよう図のようにスライドナット切り込みに通してスライドナットを締め付けてください。

7 5477型の取付け方


- 4 止水栓側の接続ナット(下側)に パッキンを入れ、止水栓とつな ぎモンキーレンチで締めて固定し ます。
- **5** カバーを引き抜き上げます。 この時、回転止めネジは絶対 に抜かないでください。

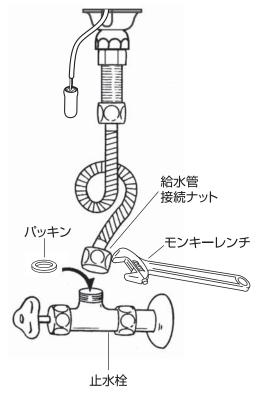

- **6** この後電池の装着又はACア ダプタACT-20 (別売) の接 続をしてください。
- 回電池の装着/ACアダプタACT-20 (別売) の接続 (P11) を参照してください。

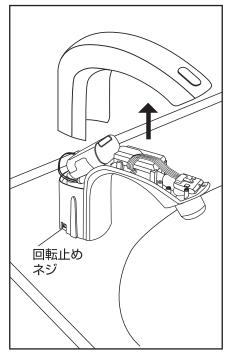


8 5478型の取付け方

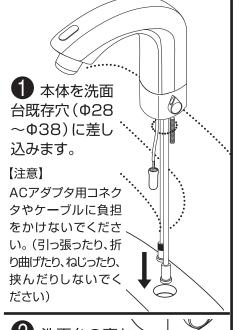

2 洗面台の裏からM8スライドナットをネジ部に下から上に止まるまで押し込みます。

【注意】ACアダプタ用 コネクタやケーブルを 挟まないように注意し てください。




4 本体を洗面台に固定します。

(ボックスレンチ13m/m又はTOTO締付金具TZ40Lなどで締付けてください)

本体を左右に軽く動かし、本体が回転しないことを確認してください。

4 本体ジョイント金具に給水ホースのニップル部を真っすぐ差し込み、接合部をファスナーで固定し、ファスナーカバーを差し

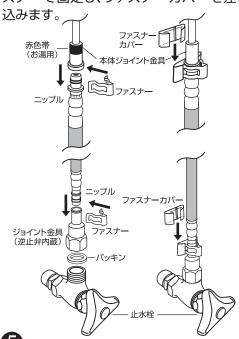

5 止水栓への接続はジョイント金具のキャップを外し、中のパッキンを入れたままスパナなどで締付けて固定をしてください。続いて給水ホースのニップル部を差し込み、接合部をファ

スナーで固定してください。 最後にファスナーカバーを差 し込みます。(漏水防止のため 付属のパッキンを必ずお使い ください)




- 給水ホースが抜けないことを確認してください。 ○ 湯しよりが表現なけれないことを確認してください。
 - 湯と水の逆配管は絶対にしないでください。 やけどの原因となります。
- ◆給水ホースの接続は、ホースの根元に力がかからないよう、緩やかに曲げてください。
- ニップルの「○リング」がはみ出ていないか 必ず確認してください。
- ●ファスナーカバーは、確実に装着されている か必ず確認してください。

電池の装着

付属の六角レンチで本体カバー固 定ネジ2箇所を緩め、カバーを引 き抜き上げます。



の リチウム電池 (CR-P2)を下図の ように(電極を下に向ける)入れ、 フタを閉めます。この時、5秒間はセン サ一窓の前に手を出さないでください。

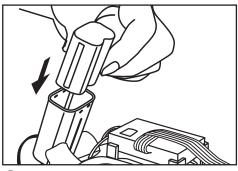


感電の原因となります。

やコネクタを接続しないでください。

下図のようにボタンを押し ながら電池ボックスのフタ を開けます。




- 手を出して動作確認をします。 ※正常に動作しない場合は電池 を抜いて、5秒間放置してから再度電 池を入れてください。
- 最後にカバーをかぶせ、 付属の六角レンチでカバ 一と本体を本体カバー固定ネ ジで2箇所締付け固定します。

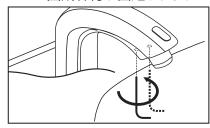


ダプタACT-20 (別売)接続の場合

⚠ ACアダプタ(別 売)をコンセント に差し込みます。



ACアダプタ **2**本体からきているコ ネクタのゴムキャップ を外し右の図のように接 続します。この時、5秒間 はセンサー窓の前に手を



- ・ACアダプタは、指定された電源電圧以外の電圧では使用しないでください。
- ・ACアダプタケーブルを引っ張ったり、折り曲げたり、ねじったりしないでください。

10給水

以上で取付けは完了です。必ず給水側の止水栓を先に開き、水 漏れがないか確認してください。センサーの前に手を差し出し て吐水をご確認ください。5478型の場合、給湯の止水栓を 開き、湯温と流量を調整してください。やけどの恐れがありま すので、給湯の止水栓の調整には、十分注意してください。




※本体の湯水調整つまみでは、流量の調整を行うことはできません。


♠ やけどの恐れがありますので、お湯側の止水栓は先に開けないでください。

本体の取外し方

- ♠ ACアダプタを接続している場合は、ACアダプタと本体を繋いでいるコネクタを外し、 ACアダプタをコンセントから抜いてください。

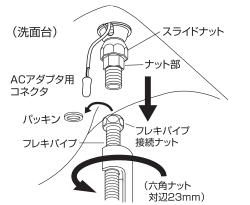


洗面台の裏から本体とフレキパイプ 接続ナットを外し、立ちカラン締め で緩めてください。本体側のフレキパイ プ接続ナット内からパッキンも外してく

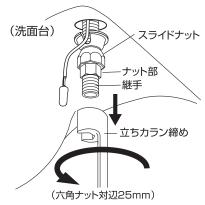


スライドナットを立ちカ ラン締めで緩めます。次 にスライドナットのナット部を 回し継手から外してください。

本体とACアダプタ用コネクタ を洗面台既存穴から引き抜き ます。


ACアダプタ用コネクタやケーブル に負担(引っ張ったり、折り曲げたり) をかけないようゆっくり引き上げて ください。

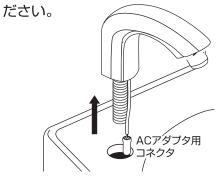


12 5478型 本体の取外し方

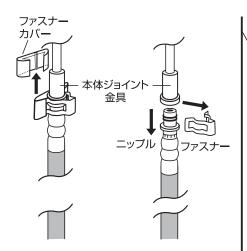

本体ジョイント金具接合部からファスナーカバーとファスナーを引き抜き、給水ホースのニップル部を本体から外します。

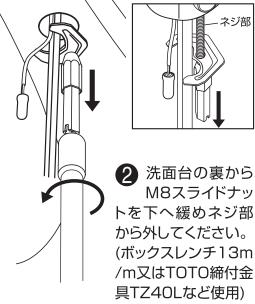

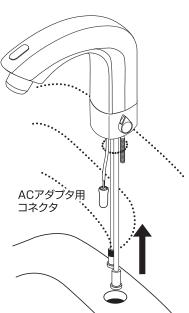

3 本体とACアダプタ用コネクタ を洗面台既存穴から引き抜き ます。


ACアダプタ用コネクタやケーブルに負担(引っ張ったり、折り曲げたり)をかけないようゆっくり引き上げてください。

13 5478型 湯水調整及び設定位置の固定


※季節の変化、水温、水圧の変化により設定温度が変わる場合があります。




湯水調整つまみを時計反対回りの方向 で温度が下がり、時計回りの方向で温度 が上がります。

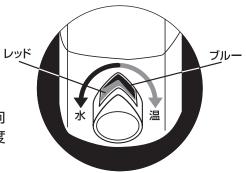

●不特定多数の方が使用する環境の場合、湯水調整つまみで設定した位置の固定ができます。

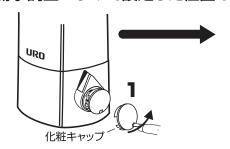

1. 温水調整つまみで温度を設定し、下側の切り欠き穴に小さめのドライバーなどを差し込み、手前に引いて化粧キャップを外します。

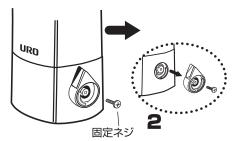


2.中の固定ネジを外し、つまみを取 外してください。(※取外したつまみ と固定ネジは必ず保管してください)



化粧キャップの上部をまずはめ込む

3.化粧キャップの上部をはめ込み、最後にその下部を押してください。

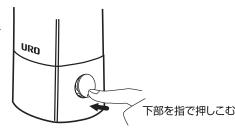

※元に戻す場合は、化粧キャップを外し湯水 調整つまみを切り欠き部分に合わせ、固 定ネジで締め付けてから、化粧キャップを 取付け温度調整をしてください。



電池交換が必要になると、手を検知して いる時だけ、カバー上面にある検知・電池 交換表示(表示LED)が、赤く点滅(1秒間 に5回)しますので新しい電池と交換して ください。(P11…電池の装着参照)さらに 電圧が低下すると検知・吐水を停止します が、停止後48時間は表示LEDだけが点滅 (3秒間隔で2回連続点滅)します。

> ヤンサー窓の前に 手を出さないで

ください。

電池交換の手順

- 1.古い雷池を取外します。
- 2.必ず、5秒間お待ちください。
- 3.新しい電池を装着します。
- 4.電池を装着して3秒間LEDが 点滅し、自動的に検知距離を 設定します。

この間センサー窓の前に手を 出さないでください。

検知距離が正しく設定されません。

■正常に動作しない時は

電池装着後の動作確認の際に正常な動作が行われていない場合には、 電池を抜いていただき、5秒間放置してから再度電池装着を行なってく ださい。

※使用している電池はリチウム電池CR-P2型です。

15 メンテナンス

- ■汚れを落とす際には、乾いたやわらかい布で拭いてください。
- ■シンナー、ベンジン、アルコール類液、酸・アルカリ性洗剤、研磨材等は 使用しないでください。傷や変色、変形などの原因となります。
- ■ブラシ、タワシ類などでこすると傷の原因と なります。
- ■センサー部の汚れや傷は、誤動作による故障・ 事故の原因となります。汚れたときにはやわ らかい布で拭いてください。



16 LED窓の表示について

■電池装着時

0~3秒

1秒間に1回点滅

・センサーが検知距離を設定している状態

■異常検知表示

- ・異常検知したまま30秒間経過すると2秒間隔で点滅
- ・誤動作を防止するためセンサー前面の汚れや障害物 など、異常検知の原因を取り除いて下さい。正常に戻 ります。



- ・検知した時に、O.2秒間隔で短い点滅
- ・電池が消耗していますので早めに電池交換してください。
- ■動作停止表示





- ・3秒間隔で2回連続点滅(但し、動作停止後48時間のみ)
- ・電池が完全に消耗し、動作が停止します。 電池交換してください。

17 故障かな?と思ったら

故障かな?と思ったら…

修理を依頼される前に、次のことを確認してください

症状	確認していただくこと	処置のしかた	参照 ページ
	水またはお湯の止水栓は開 いていますか	閉じていれば開いてください	P.9
水または お湯が出ない	電池またはACアダプターが 正しくセットされていますか	向きが違っていたら正しい 向きに直してください コンセントやコネクタが抜け ていたら、しっかり差し込ん でください	P.11
	センサー部の前に障害物が ありませんか	あれば取り除いてください それでも水が出ない場合は、 電池を一度抜き取り5秒後に 再度入れ直してください ACアダプタ使用の場合は、 コネクタを一度抜き5秒後に 再度入れ直してください	P.11 P.15

※上記の箇所を調べても復旧しない場合は電池の寿命切れが考えられますので、その場合は新しい電池と交換してください

人がいないのに	センサー前面に水滴が付いた り、汚れたりしていませんか	水滴は拭き取ってください 汚れていたらきれいにして ください	P.16
水が出てしまう	センサー部の前に障害物が ありませんか(但し、30秒で オートストップ)	あれば取り除いてください	P.16
吐水口からの 水もれが止ま らない	止水栓を閉めすぎていませ んか	止水栓を開いて水量を増や してください	P.9

※上記の箇所を調べても復旧しない場合は止水栓を閉めてください

以上の確認をされても、元に戻らない場合はお求めになった 販売店へご連絡ください

18 アフターサービス

アフターサービスについて

- ①保証書は取扱説明書の裏面に付いています。お買い上げ日などの記入及び記載内容をご確認の上、大切に保管してください。
- ②保証期間はお買い上げ日より1年間です。万一故障の際は、保証書及び品質保証書に基づき修理いたします。お買い上げの販売店までお申しつけください。
- ③保証期間を経過した後、修理を依頼されるときは、お買い上げの販売店までご相談ください。修理により本品の機能が維持できる場合には、ご希望により有料で修理いたします。
- ④本品の修理対応年数(機能を維持するために必要な部品の最低保有年数) は製造終了後5年といたします。なお、期間経過後も故障内容によっては、 修理が可能な場合もありますのでお買い上げの販売店又は、弊社までお 問い合わせください。

品質保証書

- 1.取扱説明書等に従った正常な使用状態で故障した場合には、お買い上げの販売店が無料修理いたします。
- 2.保証期間内にて故障して無料修理をお受けになる場合は、商品と本書をご持参のうえ、お買い 上げ販売店にご依頼ください。
- 3.保証期間内でも次の場合は有償修理となります。
 - (1)使用上の誤り、および不当な修理や改造による故障及び損傷。
 - (2)お買い上げの後の落下などによる故障、及び損傷。
 - (3) 火災・地震・水害・落雷・その他の天災地変・公害や異常電圧による故障、及び損傷。
 - (4) 本書の提示がない場合。
 - (5) 本書にお買い上げ年月日・お客様名・販売店名の記入及び販売店の捺印のない場合、あるいは字句を書きかえて訂正印のない場合。
- 4.本書は日本国内においてのみ有効です。
- 5.本書は再発行致しませんので紛失しないように大切に保管してください。

修理メモ

※その他ご不明な点は、販売店又は、弊社までお問い合わせください。